

10-Sheet Micro-Cut Shredder Operation Manual

Model UNV-48010



Thank you for purchasing this Universal shredder.

Warning: Please read and understand all instructions before using this product. Save these instructions for later use, and follow all warnings and instructions marked on the product.

Technical Data

Power: 115V AC, 60Hz Noise level: 58 dB Weight: 33.7 LB (15.3 KG)

Cutting capacity:

- Cut type: micro-cut (0.08x0.39 in.)

- Maximum sheets: 10 sheets(0.165 lb/m² 20 lb paper)

- Maximum width: 9 in. (22.9 cm)

- Shreds credit cards

- Duty Cycle 10 minutes on/ 60 minutes off

Please read thoroughly before operating this equipment

- Before using the shredder, read this manual and become familiar with the safety information, operating instructions, and maintenance requirements.
- Follow all warnings and instructions in this manual and as marked on the shredder.
- Do not attempt to service this unit by yourself. Doing so will void the manufacturer's
 warranty and may expose you to sharp cutting blades and/or high voltage electric
 shock that could cause serious injury. Any repairs must be performed by qualified
 service personnel.
- Do not use canned air on shredder. Never use aerosol, petroleum based or other flammable products on or near shredder.

Important Safety Instructions



• Turn off and unplug the shredder before moving, emptying the waste bin, or if the shredder will not be used for a long period of time.



· Keep children and pets away from the shredder.



• Do not place fingers, hands, or any foreign objects in the feed slot. Serious injury may result.



Shred only one credit card at a time.



Keep ties, jewelry, hair, and loose clothing away from the feed slot.
 Serious injury may result.





 Do not use canned air on shredder. Never use aerosol, petroleum based or other flammable products on or near shredder.




 Do not exceed the recommended paper capacity of 10 sheets. One folded sheet of paper equals 2 sheets. An occasional paper clip or metal staple is allowed.

- Do not shred envelopes, or labels with a sticky substance like glue. Do not shred
 wet paper, carbon paper or vinyl bags. The shred will stick in the cutters and may
 cause paper jams or lower shredding performance.
- Empty the wastebasket regularly to prevent paper jams.
- Do not operate if the power cord appears damaged. Do not alter this unit or power cord in any way.
- Do not place this shredder near water or any heat source. Keep 6 inches away from wall.
- Do not use any oil or lubricants not clearly specified for shredder use in or around this unit. Some agents may combust, causing serious injury.
- If an extension cord is used, make sure that the total ampere ratings of the
 products plugged into the extension cord do not exceed the extension cord
 ampere rating, and that the total of all products plugged into the wall outlet does
 not exceed 15 amp.
- This shredder should be used only with an operator in attendance. Keep shredder in the ON/OFF position and unplug from the AC outlet when not in use for an extended period of time.
- · Avoid exposing the shredder to direct sunlight.

Set up

- 1. Unpack the shredder. Place the shredder upright on a level surface.
- 2. Make sure the waste bin is properly inserted into the shredder cabinet.
- 3. Plug the power cord into a standard (115 V) outlet.

Operating Instructions

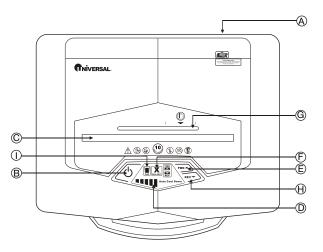

Shredder Controls

Buttons

- Switch Main Power Switch (A) to ON position.
- () Press Stand-by Button (B) to turn on.
- Press Stand-by Button (B) to turn the power off.
- FWD Press and hold to manually operate shredder in forward (E) .
- REV Press and hold to manually operate shredder in reverse (H).


Operation

- 1. Turn on the main Power Switch in back of shredder A. Press the Stand-by button B. The following function buttons will illuminate: Stand-by button B, the FWD E and REV H.
- 2. Insert paper into paper feed slot ©. Do not feed more than 10 sheets at one time. The shredder will stop after paper has passed through.
- 3. To shred a CD, DVD or credit card insert through designated slot @.
- 4. After shredding, press the Stand-by button (B) to turn off the shredder and turn off the power switch in back of shredder (A).
- 5. Empty the waste bin regularly to prevent jams and damage to cutting mechanism.

Jam-Alert



This unit is equipped with jam-alert technology. The jam-alert icon (F) will blink indicating that the maximum sheet capacity has been exceeded. Reduce the number of sheets and place the paper back into the paper feed slot.

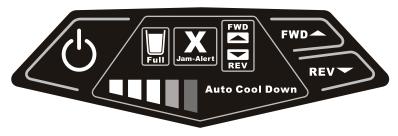

Auto Cool Down

This unit is equipped with an Auto Cool Down feature ① . As you shred, the cool down bars ① will illuminate indicating how close the unit is to reaching its maximum duty cycle. When the maxumum continous shred time of 10 minutes has been reached, the unit will automatically shut off and the red overheat light will be illuminated. The Auto Cool Down phrase will also be illuminated. After a cool down period of 60 minutes, the shredder is fully operational.

Cool Down Light Operation

- When the shredder is first turned on, the cool down indicator lights are not illuminated.
- When shredding operation begins, only the 1st green indicator light will be illuminated.
- During continuous shredding, the 1st and 2nd green indicator lights will be illuminated.
- 4. When the 1st + 2nd + 3rd green indicator lights are illuminated, this indicates that 85% of duty cycle has been reached.
- 5. When the 1st + 2nd + 3rd green indicator lights + amber light are illuminated, this indicates the duty cycle has reached a range of 86% to 99%.
- 6. When the duty cycle has reached 100%, the shredder will automatically turn off for cool down cycle. The red indicator light + the white "Auto Cool Down" light will be illuminated at the same time.
- 7. When the red overheating light turns off, the green and amber indicator lights will be illuminated. The shredder will then shred any remaining paper left in the paper throat. Cool down cycle will continue until all indicator lights have turned off.
- 8. When all lights have turned off, a full duty cycle can be resumed.

Bin full



When waste bin is full, green "Full" light will flash ().

Standby mode

The shredder is equipped with an energy saving standby mode which will activiate after 30 minutes of no shredding operation.

To resume, press the Stand-by button (B).

Troubleshooting

Shredder will not operate

- 1. Make sure shredder is plugged into power source and the main power switch (A) is switched on.
- 2. Make sure the waste bin is fully inserted into the shredder housing.

Paper jam

- 1. Press and hold REV button to clear the jam.
- 2. Press power button to continue shredding.
 CAUTION: Sharp cutter blades. Do not reach underneath the shredder head
 to remove jammed paper. Serious injury can result.

Shredder stops while shredding

- 2. Switch off the main power switch (A) and unplug the shredder from the power source.
- 3. Allow the motor to cool according to cycle time (60 minutes).
- 4. Plug the shredder into power source. Switch on the main power switch in back of shredder and press the Stand-by button .
- 5. For further troubleshooting, please contact product support 1-866-756-4676.

Maintenance

Cleaning

Clean the shredder housing using a soft cloth dampened with a mild solution of detergent (such as dish washing liquid) and warm water. DO NOT use chemical cleaners or solvents.

Lubrication

To maintain the shredder in peak condition, twice a month shred one **Universal® Lubricant Sheet, UNV-38036** (not included).

Warranty

United Stationers Supply Co. ("United") warrants this product against defects in materials and workmanship under normal consumer use for a period of ONE (1) YEAR from the date of retail purchase by the original end-user purchaser ("Warranty Period"). If this product does not satisfy the warranty the original end-user purchaser may return it to the place of purchase during the Warranty Period and the product will be replaced or the purchase price refunded, at the retailer'S option. A replacement product assumes the remaining warranty of the original product or ninety (90) days from the date of replacement, whichever provides longer coverage to you.

United does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error free. United is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product's use.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW. THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS. AS PERMITTED BY APPLICABLE LAW, UNITED SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF UNITED CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY AND TO REPLACEMENT OR REFUND AS DETERMINED BY UNITED IN ITS SOLE DISCRETION. NO United reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty. EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WARRANTY AND TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, UNITED IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF USE; LOSS OF REVENUE; LOSS OF ACTUAL OR ANTICIPATED PROFITS (INCLUDING LOSS OF PROFITS ON CONTRACTS); OR ANY INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE HOWSOEVER CAUSED. THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS.

CONSUMER PROTECTION LAWS

Some countries, states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or exclusions or limitations on the duration of implied warranties or conditions, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary by country, state or province. This Limited Warranty is governed by and construed under the laws of the country in which the product purchase took place. The address of United, the warrantor under this Limited Warranty, is One Parkway North Boulevard, Suite 100, Deerfield, Illinois, USA 60015.



Trituradora de corte microcorte 10 hojas - Manual de operación

Model UNV-48010

Gracias por comprar esta trituradora Universal.

Advertensia: Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar este producto. Guarde estas instrucciones para uso futuro y observe todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica: 115 V AC, 60 Hz

Nivel de ruido: 58dB Peso: 33.7 LB (15.3 KG) Capacidad de corte:

- Tipo de corte: microcorte (0.08in. x 0.39in./ 0.20cm x 0.99cm)
- Cantidad de hojas máx.: 10 hojas (0.165 lb/m² 20 lb paper)

Ancho máx.: 9 pu. (22.9cm)Tritura tarjetas de crédito

 Ciclo de trabajo: 10 minutos de encendido (ON), 60 minutos de apagado (OFF)

Lea detenidamente antes de operar este equipo

- Antes de utilizar la trituradora, lea este manual para familiarizarse con la información de seguridad, instrucciones de operación y requisitos de mantenimiento.
- Observe todas las advertencias e instrucciones de este manual y las marcadas en la trituradora.
- No intente reparar esta unidad. Si lo hace, anulará la garantía del fabricante; además puede exponerse al contacto con hojas afiladas o un choque eléctrico de alta tensión, que pueden causarle graves lesiones. Toda reparación debe estar a cargo de personal de servicio calificado.
- No utilice aire enlatado en la trituradora. No use nunca productos en aerosol, o a base de petróleo o inflamables en general, en la trituradora o cerca de ella.

Instrucciones importantes de seguridad



 Apague y desenchufe la trituradora antes de moverla o vaciar el papelero, o si no se va a utilizar por un tiempo prolongado.



• Mantenga a los niños y las mascotas alejados de la trituradora.



 No coloque los dedos, las manos ni ningún objeto extraño en la ranura de alimentación. Pueden producirse graves lesiones.



Destruya solamente una tarjeta de crédito a la vez.



 Mantenga la corbata, alhajas, cabello y ropa suelta lejos de la ranura de alimentación. Pueden producirse graves lesiones



 No utilice aire enlatado en la trituradora. No use nunca productos en aerosol, o a base de petróleo o inflamables en general, en la trituradora o cerca de ella




 No supere la capacidad de papel recomendada de 10 hojas. Una hoja de papel doblada equivale a 2 hojas. Se permite ocasionalmente un sujetador (clip) o una grapa metálica para papel.

- No triture sobres o etiquetas que tengan una pegamento u otras sustancias pegajosas. No triture papel húmedo, papel carbónico ni bolsas de vinilo. El material triturado se pegará a las hojas de corte, y puede causar atascos de papel o un mal funcionamiento de la trituradora.
- Vac
 íe peri
 ódicamente el papelero para evitar los atascos de papel.
- No opere la unidad si el cable del enchufe se ve dañado. No altere de ninguna forma esta unidad ni el cable del enchufe.
- No coloque esta trituradora cerca del agua o de cualquier fuente de calor.
 Colóquela a 15 cm (6 pulgadas) de la pared.
- No utilice en esta unidad o cerca de ella ningún aceite o lubricante que no esté claramente especificado para el uso en trituradoras. Algunas sustancias pueden entrar en combustión y provocar graves lesiones.
- Si se utiliza un cable de extensión, asegúrese de que el consumo total (amperes) de los productos enchufados en el cable de extensión no sea mayor que el consumo (amperes) que soporta el cable, y que el consumo total de todos los productos enchufados al tomacorriente de la pared no sea mayor de 15 amperes.
- Esta trituradora debe utilizarse únicamente con la presencia de un operador.
 Cuando no utilice la trituradora por un tiempo prolongado, manténgala en la posición Apagado (OFF) y desenchufada del tomacorriente.
- Evite exponer la trituradora a la luz solar directa.

Armado

- 1. Desempaque la destructora de papel. Pare la destructora de papel en una superficie nivelada.
- 2. Coloque la destructora de papel en el gabinete de la papelera. Asegúrese de que el cabezal de la destructora de papel esté bien asentado sobre el gabinete.
- 3. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente estándar (115V).

Instrucciones de operación

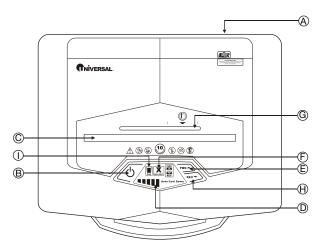

Controles de la trituradora

Botones

- Lleve el interruptor principal (A) a la posición Encendido (ON).
- O Presione el botón Stand-by B para el encendido.
- U Presione el botón Stand-by B para el apagado.
- FWD Presione y retenga para operar la trituradora manualmente en Directa ©.
- REV Presione y retenga para operar la trituradora manualmente en Inversa (H).

Operación

- 1. Lleve el interruptor principal, que está en la parte trasera de la trituradora, a la posición Encendido (ON)(A). Se encenderán los siguientes botones (B) de función: Botón Stand-by (B), Directa (FWD)(E) e Inversa (REV)(E).
- 2. Inserte papel en la ranura de alimentación ©. No inserte más de 10 hojas a la vez. La trituradora se detendrá después de que haya pasado el papel.
- 3. Para triturar un CD, DVD o tarjeta de crédito, insértelo / insértela en la ranura que corresponde ⑤.
- 4. Después de la trituración oprima el botón Stand-by


 B para apagar la trituradora, y lleve el interruptor principal, que está en la parte trasera de la trituradora, a la posición Apagado (OFF)

 .
- Vacíe periódicamente el papelero para evitar atascos, y posibles daños al mecanismo de corte.

Alerta de atasco (Jam-Alert)



Esta unidad está equipada con una tecnología de alerta de atasco. El ícono (É) de alerta de atasco se encenderá, para indicar que se ha superado la capacidad de hojas máxima. Reduzca la cantidad de hojas y coloque el papel de nuevo en la ranura de alimentación

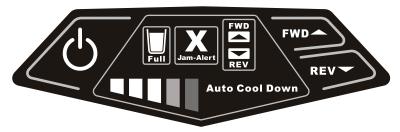

Auto-enfriamiento (Auto Cool Down)

Esta unidad está equipada con una función de auto-enfriamiento (Auto Cool Down) ①. A medida que usted tritura, las barras luminosas de auto-enfriamiento (Auto Cool Down) ① se encienden para indicar cuánto se acerca la unidad al máximo ciclo de trabajo permitido. Cuando se haya alcanzado el máximo tiempo de trituración continuo de 10 minutos, la unidad se apagará automáticamente y se encenderá la luz roja recalentamiento. También se iluminará la frase (Auto Cool Down). Después de un enfriamiento de 60 minutos, la trituradora podrá volver a operar normalmente.

Funcionamiento de las luces de auto-enfriamiento (Auto Cool Down)

- 1. Cuando se enciende la trituradora por primera vez, las luces indicadoras de Auto-enfriamiento están apagadas.
- Cuando comienza la operación de trituración, sólo estará encendida la 1ª luz indicadora verde.
- 3. Durante la trituración continua se encienden la 1ª y la 2ª luz indicadora verde.
- 4. Cuando se iluminan la 1ª, la 2ª y la 3ª luz indicadora verde, esto indica que se llegó al 85% del ciclo de trabajo.
- 5. Cuando se iluminan la 1ª, la 2ª y la 3ª luz indicadora verde y además la luz ámbar, esto indica que el ciclo de trabajo llegó a estar entre el 86% y el 99%.
- 6. Cuando el ciclo de trabajo alcanza el 100%, la trituradora se apagará automáticamente y comenzará el ciclo de enfriamiento. Se encenderán al mismo tiempo la luz indicadora roia y la luz blanca 'Auto Cool Down'.
- 7. Cuando se apaga la luz roja recalentamiento, se encenderán las luces indicadoras verdes y ámbar. La trituradora, entonces, triturará el papel que pueda haber quedado en la entrada de papel. El ciclo de enfriamiento continuará hasta que se hayan apagado todas las luces indicadoras.
- 8. Cuando se hayan apagado todas las luces, puede volverse al ciclo de trabajo máximo.

Papelero lleno (Bin Full)



Cuando el papelero está lleno, se ve destellar la luz verde 'Lleno' ('Full') ①.

Modo Pausa (Standby Mode)

La trituradora está equipada con un modo pausa para ahorro de energía, que se activará después de 30 minutos sin operación de trituración. Para volver a operar, presione el botón Stand-by B.

Localización de fallas

La trituradora no funciona

- 1. Asegúrese de que la trituradora esté enchufada al tomacorriente y el interruptor principal (A) esté en posición Encendido (ON).
- Asegúrese de que el papelero esté bien insertado en el gabinete de la trituradora.

Atasco de papel

- 1. Presione y retenga el botón Inversa (REV) para despejar el atasco.
- 2. Presione el botón Pausa para continuar la trituración.

ATENCIÓN: hojas de corte afiladas. No meta la mano debajo del cabezal de la trituradora para quitar papel atascado. Pueden producirse graves lesiones

La trituradora se detiene cuando está triturando

- Deje que el motor se enfríe de acuerdo con el tiempo del ciclo (60 minutos)
- 4. Enchufe la trituradora en el tomacorriente. Lleve el interruptor principal (A), que está en la parte trasera de la trituradora, a la posición Encendido (ON), y presione el botón Stand-by (B).
- 5. Si necesita ayuda para localización de otras fallas, póngase en contacto con Soporte de Producto 1-866-756-4676.

Mantenimiento

Limpieza

LImpie el gabinete de la trituradora con un paño suave humedecido en una solución suave de detergente (por ejemplo, uno líquido para lavado de vajilla) y agua tibia. NO utilice limpiadores químicos ni solventes.

Lubricación

Para mantener a la trituradora en condiciones óptimas de operación, triture una Universal Lubricant Sheet (hoja lubricante), UNV-38036 (no incluida) dos veces al mes.

Garantía

United Stationers Supply Co. ("United") garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por un período de UN (1) AÑO a partir de la fecha de compra por parte del dueño original ("Período de la garantía"). Si este producto no satisface la garantía, el comprador y usuario original puede devolverlo en el lugar de la compra durante el Período de garantía y se reemplazará el producto o se reembolsará el precio de compra, a entera discreción de la tienda. El producto que se entregue como reemplazo asumirá el resto de la garantía del producto original o noventa (90) días a partir de la fecha del reemplazo, según cuál sea el plazo que proporcione una mayor cobertura.

United no garantiza la operación del producto sin interrupciones ni errores. United no se responsabiliza de manera alguna de los daños que puedan surgir por no seguir las instrucciones de uso del producto.

EN LA MEDIDA DE LO PERMITIDO POR LEY, ESTA GARANTÍA Y LAS COMPENSACIONES ESTIPULADAS ANTERIORMENTE SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN TODA OTRA GARANTÍA, SOLUCIÓN Y CONDICIÓN. SEGÚN LO AUTORIZADO POR LAS LEYES CORRESPONDIENTES, UNITED DECLINA ESPECÍFICAMENTE CUALQUIERA Y TODA OTRA GARANTÍA ESTATUTARIA, INCLUSO, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA FINES ESPECÍFICOS Y GARANTÍAS CONTRA DEFECTOS OCULTOS O LATENTES. EN EL CASO DE QUE UNITED NO PUEDA DECLINAR LEGALMENTE LAS GARANTÍAS ESTATUTARIAS O IMPLÍCITAS, ENTONCES, EN LA MEDIDA DE LO PERMITIDO POR LEY, LA DURACIÓN DE DICHAS GARANTÍAS SE LIMITARÁ A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA EXPRESA Y AL REEMPLAZO O REEMBOLSO TAL COMO LO DECIDA UNITED A SU ENTERO CRITERIO. Ningún distribuidor, agente o empleado de United está autorizado a efectuar alguna modificación, extensión o adición a esta garantía.

TAL COMO SE DISPONE EN ESTA GARANTÍA Y EN LA MEDIDA DE LO PERMITIDO POR LEY; UNITED NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, FORTUITOS O INDIRECTOS RESULTANTES DE ALGÚN ACTO DE INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA O CONDICIÓN, O EN VIRTUD DE ALGUNA OTRA TEORÍA LEGAL, INCLUSO, ENTRE OTROS, LAS PÉRDIDAS POR NO PODER USAR EL PRODUCTO; PÉRDIDAS DE INGRESOS; LUCRO CESANTE ACTUAL O PREVISTO (INCLUSO PÉRDIDA DE GANANCIAS DE CONTRATOS); O CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO INDIRECTO O FORTUITO, CUALQUIERA FUERA SU CAUSA. LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO CORRESPONDE A RECLAMOS EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES.

LEYES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Algunos países, estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes, ni la exclusión o limitación de la duración de una garantía o condición implícita, de modo que la limitación o exclusión anterior podría no corresponder en su caso. La presente garantía le otorga derechos legales específicos y es probable que tenga otros derechos que pueden variar por país, estado o provincia. La Garantía Limitada se regirá e interpretará según las leyes del país donde se compró el producto. La dirección de United, garante de la Garantía Limitada, es One Parkway North Boulevard, Suite 100, Deerfield, Illinois, EE.UU. 60015.



Déchiqueteuse à coupe micro 10 feuilles: mode d'emploi

Model UNV-48010

Merci d'avoir fait l'achat de cette déchiqueteuse Universal. Avertissement: Prière de lire et de devenir familier avec toutes les instructions avant d'utiliser le produit. Conservez ces instructions et suivre toutes les consignes et instructions indiquées dans le mode d'emploi.

Données techniques

Alimentation: 115 V alternatif, 60 HZ

Niveau de bruit: 58dB Poids: 33.7 LB (15.3 KG) Capacité de coupe:

Coupe croisée: micro (0.08in. x 0.39in./ 0.20cm x 0.99cm)
 Maximum de feuilles : 10 feuilles (0.165 lb/m² 20 lb paper)

Largeur maximum: 9 po (22.9cm)Déchiquette les cartes de credit

- Cycle de sécurité: travaille 10 mn, s'arrête 60 mn

Lire sérieusement les instructions avant d'utiliser l'appareil

- Avant d'utiliser la déchiqueteuse, lire ce manuel et devenir familier avec les informations de sécurité, le mode d'emploi et les informations d'entretien.
- Suivre toutes les consignes et instructions de ce mode d'emploi et celles qui figurent sur la déchiqueteuse.
- N'essayez pas de réparer la déchiqueteuse vous-même. Ceci invaliderait la garantie et vous exposerait à des coupures graves et/ou à une forte décharge électrique qui provoquerait une blessure sérieuse. Toutes les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié.
- Ne pas vaporiser d'aérosol de gaz dépoussiérant sur la déchiqueteuse. Ne pas utiliser d'aérosol à base d'essence ou d'autre produit inflammable à proximité de la déchiqueteuse.

Consignes de sécurité importantes



 Éteindre et débrancher la déchiqueteuse avant de déplacer/vider la corbeille à papier, ou si la déchiqueteuse ne va pas être utilisée pendant un certain temps.



• Ne pas laisser les enfants ou les animaux s'approcher de l'appareil.



 Ne pas mettre les doigts, les mains ou un objet étranger à proximité de la fente d'alimentation. De sérieuses blessures pourraient en résulter.



Ne déchiquetez qu'une seule carte bancaire à la fois.



Gardez les cravates, les bijoux, les cheveux et les vêtements amples loin de la fente d'alimentation. De sérieuses blessures pourraient en résulter.



 Ne pas vaporiser d'aérosol de gaz dépoussiérant sur la déchiqueteuse. Ne pas utiliser d'aérosol à base d'essence ou d'autre produit inflammable à proximité de la déchiqueteuse




Ne pas insérer plus que 10 feuilles de papier à la fois dans la déchiqueteuse.
 Une feuille pliée en deux compte pour deux. Une agrafe une fois de temps en temps est tolérée.

- Ne pas déchiqueter d'enveloppes ou d'étiquettes avec de la colle ou une matière collante. Ne pas déchiqueter du papier mouillé, du papier carbone ou des sacs en vinyle. Les couteaux de la déchiqueteuse pourraient se coller entre eux, et pourraient causer un bourrage ou une moins bonne performance de la déchiqueteuse.
- Vider la corbeille régulièrement pour éviter les bourrages.
- Ne pas utiliser si le cordon électrique paraît endommagé. Dans tous les cas, ne pas abîmer cette partie ou le cordon électrique.
- Ne pas placer la déchiqueteuse près de l'eau ou d'une source de chaleur. Ne pas placer à moins de 15 cm (60 po.) du mur.
- Ne pas utiliser d'huile ou de lubrifiant quelconques, utilisez les produits qui sont spéciaux pour une déchiqueteuse. Il pourrait y avoir une combustion, ce qui provoquerait des blessures sérieuses.
- Si une rallonge est utilisée, s'assurer que l'ampérage total de tous les produits branchés sur cette rallonge n'excéde pas la capacité totale de cette rallonge, et que le total des produits branchés à la prise murale n'excède pas 15 A.
- N'utiliser cette déchiqueteuse que s'il y a un technicien dans le coin. Bien éteindre la déchiqueteuse après usage et débrancher la prise de courant quand elle n'est pas utilisée pendant un certain temps.
- Éviter l'exposition directe au soleil.

Installation

- 1. Déballez la déchiqueteuse. Posez la déchiqueteuse debout sur une surface plane.
- 2. Installez la tête de la déchiqueteuse sur le logement de la corbeille en vous assurant que l'assemblage entre ces deux éléments est parfait.
- 3. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique ordinaire (115 V).

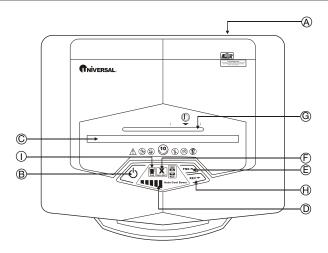

Commandes de la déchiqueteuse

Boutons

Interrupteur de courant 🖲, ouvrir sur la position ON.

- (b) Appuyer sur le bouton (b) stand-by pour allumer.
- (b) Appuyer sur le bouton (c) stand-by pour éteindre.
- FWD Appuyer de manière continue pour utiliser la déchiqueteuse en marche avant E.
- REV Appuyer de manière continue pour utiliser la déchiqueteuse en marche arrière (H).

Mode d'emploi

- 1. Ouvrir l'interrupteur principal (A) situé à l'arrière de la déchiqueteuse. Les boutons (B) suivants vont s'allumer: bouton stand-by (B), bouton FWD (E) (avant) et REV (H) (arrière).
- 2. Insérer le papier dans la fente d'alimentation ©. Pas plus de 10 feuilles à la fois. La déchiqueteuse va s'arrêter quand le papier sera passé à travers.
- 3. Pour déchiqueter un CD, DVD ou carte de credit, les insérer dans la fente spéciale @.
- 4. Après usage, appuyer sur le bouton stand-by


 B pour éteindre la déchiqueteuse et éteindre le bouton

 d'alimentation derrière l'appareil.
- Vider la corbeille régulièrement pour éviter les bourrages et la dégradation du mécanisme de coupe.

Alerte de bourrage (Jam-Alert)



Ce modèle est équipé d'une technologie d'alerte en cas de bourrage. L'icône (E) d'alerte de bourrage va s'allumer, indiquant que la capacité maximale en nombre de pages a été dépassée. Réduire le nombre de pages et replacer une quantité moindre de feuilles dans la fente.

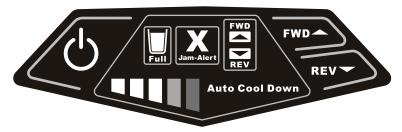

Refroidisement automatique (Auto Cool Down)

Ce modèle est équipé d'une fonction de refroidissement automatique. Quand vous utilisez l'appareil, les barres de refroidissement vont s'allumer. indiquant quand l'appareil va atteindre son maximum de possibilités. Quand la durée maximum de coupe en continu de 10 mn est atteinte, l'appareil va automatiquement se désactiver et le voyant rouge va s'allumer, indiquant une surchauffe. Après une période de refroidissement de 60 mn, la déchiqueteuse redevient opérationnelle.

Fonctionnement de la lampe (Auto Cool Down)

- 1. Quand la déchiqueteuse est allumée pour la première fois, les voyants cool down ne sont pas allumés.
- Quand l'opération de déchiquetage commence, seul le premier voyant vert est allumé.
- 3. En cas d'usage continu, les deux premiers voyants verts vont s'allumer.
- 4. Quand les trois premiers voyants verts sont allumés, 85% du cycle possible a été réalisé.
- 5. Quand les trois voyants verts sont allumés et que la lampe ambre est allumée, le cycle possible est situé entre 86% et 99%.
- 6. Quand le cycle possible a atteint 100%, la déchiqueteuse s'éteint automatiquement pour un cycle de refroidissement. Le voyant rouge et le voyant blanc « Auto Cool Down » vont s'allumer en même temps.
- 7. Quand le voyant rouge de surchauffe s'éteint, les voyants vert et ambre vont s'allumer. L'appareil va déchiqueter le papier restant engagé. Le cycle de refroidissement va continuer jusqu'à ce que tous les voyants soient éteints.
- 8. Quand tous les voyants sont éteints, un cycle complet peut à nouveau avoir lieu.

Panier plein (Bin Full)



Quand le panier est plein, le voyant vert "Full" se met à clignoter ().

Mode stand-by

La déchiqueteuse est équipée avec un mode stand-by à économie d'énergie qui se déclenchera au bout de 30 mn d'inactivité. Pour redémarrer, appuyer sur le bouton stand-by (B).

Dépannage

La déchiqueteuse ne démarre pas

- S'assurer que la prise de courant est bien branchée et que l'interrupteur A
 de courant est bien allumé.
- 2. S'assurer que le panier est bien encastré dans l'espace prévu à cet effet.

Bourrage de papier

- 1. Presser et laisser enfoncé le bouton REV pour terminer le bourrage de papier.
- Presser l'interrupteur pour continuer à déchiqueter.
 ATTENTION: lames coupantes. Ne pas aller mettre les doigts en dessous de la déchiqueteuse pour retirer le papier du bourrage. Ceci pourrait entraîner de graves blessures.

La déchiqueteuse s'arrête en cours de fonctionnement

- 1. La déchiqueteuse peut avoir atteint la durée maximale de son cycle, vérifier si le voyant rouge est allumé ①.
- 2. Arrêtez l'interrupteur principal (A) et débranchez la prise de courant.
- 3. Laissez le moteur se refroidir selon la durée du cycle (60 minutes).
- 4. Rebranchez la prise de courant. Ouvrez à nouveau l'interrupteur principal (A) situé derrière l'appareil et appuyez sur le bouton stand-by (B).
- 5. Pour un dépannage plus poussé, contacter le support produit 1-866-756-4676.

Maintenance

Nettoyage

Nettoyer le contenant de la déchiqueteuse avec un chiffon souple trempé dans une solution délayée de détergent (type liquide vaisselle) et de l'eau chaude. Ne pas utiliser de produit chimique ou de solvant.

Graissage

Afin de conserver la déchiqueteuse en parfait état de marche : déchiqueter deux fois par mois une Universal® Lubricant sheet UNV-38036 – feuille lubrifiante - (non incluse)

Garantie

United Stationers Supply Co. (« United ») garantit que ce produit sera exempt de tout défaut de conception et de matériaux, sous une utilisation privée normale, pendant UN (1) AN à compter de la date d'achat par l'acheteur d'origine et utilisateur final (« Période de garantie »). Si le produit n'est pas conforme aux termes de la garantie, l'acheteur d'origine et utilisateur final peut le retourner à l'endroit où il l'a acheté pendant la Période de garantie et le produit sera remplacé ou son prix d'achat sera remboursé, à la discrétion du détaillant. Le produit de remplacement sera alors garanti pendant la période restante de la garantie du produit initial ou pendant la période de quatre-vingt-dix (90) jours qui suit la date du remplacement, selon la période qui offre la protection la plus longue.

United ne garantit pas que le produit fonctionnera de façon ininterrompue et sans erreur. United n'est pas responsable des dommages attribuables au non-respect des directives d'utilisation du produit.

DANS LA MESURE OÙ LA LOI LE PERMET, CETTE GARANTIE ET LES RECOURS PRÉVUS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE, RECOURS OU CONDITION. DANS LA MESURE OÙ LA LOI LE PERMET, UNITED REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE RÉGLEMENTAIRE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS S'Y LIMITER TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU D'ABSENCE DE VICES CACHÉS. SI UNITED NE PEUT REJETER UNE GARANTIE RÉGLEMENTAIRE OU IMPLICITE, DANS LA MESURE OÙ LA LOI LE PERMET, LA DURÉE DE CETTE GARANTIE SE LIMITERA À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE ET AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DU PRODUIT, À LA DISCRÉTION DE UNITED. Les revendeurs, agents et employés de United ne sont autorisés ni à modifier cette garantie, ni à la prolonger, ni à lui apporter des ajouts.

SAUF DANS LES CAS PRÉVUS CI-DESSUS ET DANS LA MESURE OÙ LA LOI LE PERMET, UNITED N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU ACCESSOIRES CONSÉCUTIFS À L'INOBSERVATION DE LA GARANTIE OU D'UNE CONDITION, OU À TOUT AUTRE PRINCIPE DE DROIT, Y COMPRIS SANS S'Y LIMITER LA PERTE DE JOUISSANCE, LA PERTE DE REVENUS, LA PERTE DE BÉNÉFICES RÉELS OU ANTICIPÉS (Y COMPRIS LA PERTE DE BÉNÉFICES SUR CONTRATS), AINSI QUE TOUTE AUTRE PERTE OU TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE. LA LIMITATION QUI PRÉCÈDE NE S'APPLIQUE PAS DANS LE CAS D'UNE RÉCLAMATION POUR DÉCÈS OU POUR PRÉJUDICE PERSONNEL.

LOIS SUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Certains États n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages indirects ou consécutifs, ou encore la limitation de la durée des garanties implicites; par conséquent, il se peut que les limitations ou exclusions qui précèdent ne s'appliquent pas dans votre cas. Cette garantie confère à l'acheteur des droits précis et celui-ci peut en avoir d'autres selon son lieu de résidence. Cette garantie limitée est régie et interprétée en application des lois du pays dans lequel l'achat a eu lieu. L'adresse de United, le garant aux termes de cette garantie limitée, est la suivante : One Parkway North Boulevard, Suite 100, Deerfield, Illinois, USA 60015.